Panasonic

カメラユニット 取扱説明書

BE CF-VECC33

	ページ ご使用前に 本機を使ってできること 2 使用上のお願い 3 各部の名称と働き 5 取り付けかた/取り外しかた 6 動作環境の確認 7
	使いかた 画像を取り込む (クイックキャプチャー)8 画像を一覧表示する (イメージブラウザー) 13 画像をメール送信する (ムービーメール) 16 テレビ電話をかける (VideoLink™) 21 カメラの映像を調整する 24
	困ったときは 困ったときに開くページ 25
上手に使って上手に節電	仕様27 保証とアフターサービス28

保証書別添付

- このたびはカメラユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- ・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと 保存し、必要なときにお読みください。
- ・保証書(CF-C33J8Cに付属の場合はコンピューター本体と共通)は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

本機を使ってできること

コンピューターにカメラユニットを取り付けると以下のようなことができます。

使用可能機種: CF-C33J8シリーズ

画像の表示

(クイックキャプチャー 8ページ)

カメラユニットに映っている画像をコ ンピューターの画面に表示します。

カメラ映像の調整

24ページ

必要に応じて、明るさやコント ラストなどを調整します。

静止画の取り込み

動画の録画

表示されている画像を静止して 表示されてファイルに取り込みます。

表示されている画像を録画します。

画像の一覧表示

(イメージブラウザー 13ページ)

保存した静止画ファイルや動画ファイルをアルバムのように表示して、スライド、コピー、連携アプリケーションでの操作などをします。

画像の表示

(ムービーメール 16ページ)

カメラユニットに映っている画像をコンピューターの画面に表示します。

カメラ映像の調整

24ページ

必要に応じて、明るさやコント ラストなどを調整します。

動画のメール送信

表示されている画像を録画し、そのまま電子メールで送信します。

テレビ電話

(PCテレビ電話ソフトウェア (VideoLink™ 323/324) 21ページ)

電話回線またはインターネットやLANを使ってテレビ電話をかけることができます。

使用上のお願い

コミュニケーションコネクター以外には装着しない

カメラユニットをコミュニケーションコネクター以外に装着しないでください。コンピューターやカメラユニットの故障の原因になります。

落としたり、強い衝撃を加えたりしない

落としたり強い衝撃を加えたりすると、故障の原因になることがありま す。

録画が失敗した場合などを理由とする損失、逸失利益等の請求につきまして は、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

コンピューターを設置するときは、カメラユニットに負荷がかかるような置き 方をしないでください。故障の原因になります。

高度な信頼性を伴う用途での使用は避けてください。

強い光を撮らないでください。画面の一部にスポット光のような強い光がある場合またはテレビのブラウン管やコンピューターのディスプレイにカメラユニットを向けた場合、ブルーミング(画面に映っている強い光の周りがにじむ現象)、スミア(画面に映っている強い光の上下に縦縞/横縞が発生する現象)を生じることがあります。

直射日光が当たる場所や温度変化の激しい場所では使用・保管しないでください。故障の原因になります。使用温度範囲は+5 ~+35 です。この範囲外での使用は、画質の低下や内部の部品に悪影響を与えますので避けてください。

極端に明るい場所や暗い場所で使用すると、画像の品質が劣化したり、十分な撮影ができないことがあります。またカメラコントロールでの調整も十分に機能しないことがありますが、故障ではありません。

使用する環境によって明るさ、色合いが変わることがあります。画像の明るさ、色合いを画面上で調整、確認してから使用してください。(屋外で使用するときは、コンピューターの画面が反射して見えにくくなるので注意してください。)きれいな画像を撮影するには、市販の撮影用照明器具を使用してください。

使用上のお願い

映像の取り込みサイズによって、映像を撮り込むときに、画面が一瞬ちらつく ことがありますが、故障ではありません。

撮影時にはコンピューター本体やカメラユニットを振動させたり、激しく動かしたりしないでください。撮影した画像に乱れや歪みが生じたり、録画が失敗したりすることがあります。

カメラユニットは中央重点のフォーカスとなっているため、周辺部の画像に歪 みが生じることがあります。

テレビ電話などで使用するときは、下方向からの撮影になるので、被写体に十分光が当たるようにしてください。また天井灯などの映り込みに注意してください。

カメラユニットの外観が汚れたときは、電源を切り、乾いた布で拭いてください。汚れが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤(中性)をやわらかい布に浸し、よく絞り軽く拭いてください。ベンジン、シンナーなどで拭くと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。

レンズは傷が付きやすいので、取り扱いにご注意ください。

カメラユニットを使用しないときは、レンズに傷がつかないようにレンズを手前に向けておいてください。

レンズのお手入れについて

まずエアーフローでほこりを飛ばします。

まだ汚れがついているときは綿棒にアルコールを浸して軽く拭いてください。


お願い

ベンジンやシンナー、消毒用アルコールなどは使わないでください。 水や溶剤、スプレー式のクリーナーを直接かけないでください。液が内部に入ると、誤動作や故障の原因になります。

各部の名称と働き


コネクター

コンピューター本体のコミュニケーションコネクターに接続します。

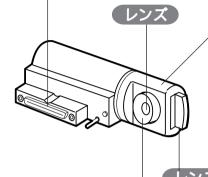

レンズケース

この部分を回して被写体に合わせます。図のように0°~270°の範囲で回転します。

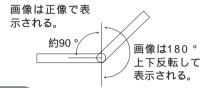


レンズレバー

このレバーで被写体の位置を合わせます。 手前に引くとレンズの方向が15°傾きます。


゙ フォーカスボリューム

図のように左右に回してピントを合わせます。 左に回転させると近くのものにピントを合わせ ることができます。

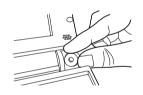

取り付けネジ

コンピューター本体に固定するためのネジです。

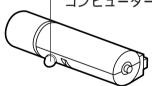

お願い

レンズケースを回転させるときは、レンズケースを持って回転させてください。 レンズケースを無理に回転させるとカメラユニットの故障の原因になります。 フォーカスボリュームを使ってピントを合わせる場合、画面に表示される映 像を見ながら合わせてください。また、レンズケースに下向きの力がかから ないよう、指先でつまんで回転させてください。

フォーカスボリュームには回転限度があります。無理に回転させると、カメラユニットの故障の原因になります。

取り付けかた/取り外しかた

お願い


本体のディスプレイを開いたままカメラの取り付け/取り外しをしないでください。無理な取り付け/取り外しをすると、カメラユニットおよびコンピューター本体の故障の原因になります。

取り付けかた

- 1 コンピューター本体の電源を切る
- 2 本体のディスプレイを閉じた状態でカメラユニットを取り付ける

突起部分を通す。

本体のコミュニケーション コネクターに接続する。 ネジを回して固定する。

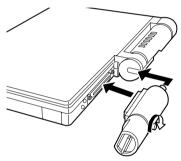


取り外しかた

- 1 コンピューター本体の電源を切る
- 2 本体のディスプレイを閉じた状態でカメラユニットを取り外す

ネジを回してネジがかかっ ていないことを確認する。

カメラユニットをまっすぐ 引き抜く。

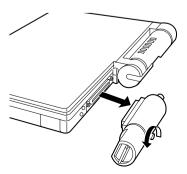

動作環境の確認

カメラユニットが正しく動作するために、以下の手順で動作環境の確認をしてください。

- 1 カメラユニットを取り付けた状態でWindowsを起動する
- **2** [スタート] [設定] [コントロールパネル] [システム] [デバ イスマネージャ]をクリックする。
- 3 [サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ] [Panasonic CF-VECC33 Capture Device] [プロパティ]をクリックする 以下のような画面が表示されます。



4 「全般」をクリックする

以下のような画面が表示されます。



「デバイスの状態」が「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されていることを確認します。

お願い

カメラユニットはZVカードと同時に使用することはできません。 カメラユニットが正しく認識されていない場合や正常に動作しない場合は、 お買い上げになった販売店または当社ご相談窓口にご相談ください。

画像を取り込む(クイックキャプチャー)

「クイックキャプチャー」でカメラに表示されている画像をコンピューターの画面に表示して、静止画像を取り込んだり、動画を録画したりすることができます。

お知らせ

クイックキャプチャー実行中は、CPUスピードを100%に変更しているため、通常よりもバッテリーの消費がはやくなることがあります。

コンピューターを両手に持って操作する場合など、Tab と Enter を使用して簡単に操作することができます。

Tab でボタンを選択し、 Enter で実行します。

お願い

クイックキャプチャーが起動しているときには、コンピューター本体の「画面のプロパティ」の「設定」等で色数または画面の領域サイズを変更しないでください。 動作が不安定になる場合があります。

クイックキャプチャーが起動しているときに、コンピューター本体がスタンバイ・ 休止状態に入ると、クイックキャプチャーは自動的に終了します。

コンピューター本体の画面の設定モードは、640 x 480 High Color (16ビット)、640 x 480 True Color (24ビット)、800 x 600 High Color (16ビット)で使用してください。

カメラユニットを外している場合およびキャプチャードライバーを使用する他のアプリケーション (ムービーメールなど)が起動している場合、クイックキャプチャーは起動できません。

Direct Draw、Direct Soundを使用したゲーム等のアプリケーションが起動しているときは、使用できません。

クイックキャプチャー実行中は Fn + F8 でCPUスピードを変更したり、ACアダプターの抜き差しをしたりしないでください。CPUスピードが変更され、録画に失敗することがあります。

クイックキャプチャー実行中に Fn + F2 でLCDバックライトの明るさを変更しても、クイックキャプチャーを終了すると元の設定に戻ります。

クイックキャプチャー実行中は「コントロールパネル」の「電源の管理」のプロパティーを開かないでください。省電力モードのユーザー設定が変更されることがあります。

静止画を取り込む

1 [スタート] [プログラム] [Panasonic] [クイックキャプ チャー]をクリックする

以下のようなカメラの映像画面と操作パネルが表示されます。

<映像画面>



<操作パネル>



お知らせ

ピントやレンズの向きを調整したい場合 5ページ カメラの映像 (明るさ、コントラストなど)を調整したい場合 24ページ 「イメージブラウザー」ボタンを押すと、画像が一覧表示されます。 13ページ 終了するときは「ファイル」メニューの「終了」を選ぶか、画面右上の×をクリックします。

- 2 取り込みたい画像が表示されたら、操作パネルの「静止」ボタンをクリックする
- 3 操作パネルの「画像取込み」ボタンをクリックする

静止画ファイルがハードディスクに保存されます。 (ファイル名の設定 11ページ)

お知らせ

映像が静止しているときに「静止解除」ボタンを押すと通常の映像表示に戻ります。気に入った画像が静止できるまで何度でも「静止」ボタンを押して操作できます。

「静止」ボタンを押さないで「画像取込み」ボタンを押すと、ボタンを押したときの映像がそのままハードディスクに保存されます。

画像を取り込む(クイックキャプチャー)

動画を録画する

1 [スタート] [プログラム] [Panasonic] [クイックキャプ チャー]をクリックする

カメラの映像画面と操作パネルが表示されます。 9ページ

2 操作パネルの「録画」ボタンをクリックする

操作パネルは以下のように表示されます。



3 操作パネルの「録画停止」ボタンをクリックする

録画ファイルがハードディスクに保存されます。(ファイル名の設定 11ページ)

お知らせ)

「録画停止」ボタンを押さなくても、設定した時間で自動的に録画が停止しま す。

工場出荷時の設定で、320 x 240ドット、1677万色(24ビット)、10コマ/秒の画像で30秒間録画されます。設定を変更したい場合 12ページ

お願い

ハードディスクの残り容量が5%以下になると自動的に録画が中止されます。 録画中にモニターの電源が切れると正常に録画できません。あらかじめ「コントロールパネル」の「電源の管理」のプロパティーの「電源設定」でモニターの電源を切る時間を録画時間より長く設定しておいてください。ウィルスチェック等の常駐プログラムや他のアプリケーション等の動作状況によっては録画のコマ数が落ちたり、録画が中止されたりすることがあります。この場合、他のアプリケーションを終了してから録画してください。 通信中に録画しないでください。


格納ファイルを設定する

静止画像や録画のファイル名は自動的に付けられますが、以下の手順で変更することができます。

1 操作パネル (9ページ) の「ファイル」メニューの「格納ファイル設定」をクリックする

フォルダー名の変更

フォルダー変更の画面が表示されます。ファイルを保存するフォルダー名を選びます。

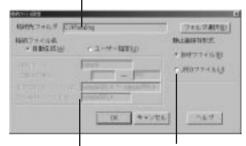

お願い

格納先フォルダーは、Cドライブのフォルダーを選択してください。その他のドライブには保存できません。

ファイル名の変更

静止画ファイルの保存形式を「ビットマップ」 (.BMP)か「JPEG」(.JPG)から選択します。

「ユーザー指定」を選ぶと、ファイルの先頭に付ける名前と末尾に付けるID番号の範囲を指定できます。

「自動生成」を選ぶとファイルを作成した日時をもとに自動的に以下のよう にファイル名が付けられます。

CP[MM][DD]_[tt][mm][ss]_[YYYY] (_No) .XXX

CP: キャプチャーで作成されたことを示す

MM: 作成された月(01~12) DD: 作成された日(01~31) tt: 作成された時(00~23) mm: 作成された分(00~59) ss: 作成された秒(00~59)

YYYY: 作成された年(1998~) No: 作成された日時が秒単位でも重複するファイルがあった場合に付ける番号(01~)

例:1998年10月1日14時30分15秒に作られたファイルの場合

CP1001 143015 1998.bmp

同じ時間に作られたファイルがすでにあった場合

CP1001_143015_1998_01.bmp

CP1001_143015_1998_02.bmp......となります。

2 設定終了後、「OK」ボタンを押す

設定値が保存されます。

画像を取り込む (クイックキャプチャー)

動作環境を設定する

静止画像や録画の各設定を以下の手順で変更することができます。

1 操作パネル (9ページ) の「設定」メニューの「環境設定」を クリックする

静止画設定



を選択します。

画像の色を選びます。

カラー:1677万色(24ビット) 白黒: 256階調のグレースケール

セピア:256階調のセピアカラー

经画設定



録画モードを選びます。 「カスタム1」、「カスタム 2」を選ぶと、カスタム設定で 詳細な録画条件の設定ができ ます。

> 録画の最大時間を指定し ます。(最大3分、工場出 荷時30秒)

カスタム設定



録画映像のサイズ、1秒間の取込みコマ数、保存 形式を選びます。1秒間の取込みコマ数は取込み サイズや保存形式によって設定可能な値の範囲 が小さくなることがあります。

録画音声の保存形式を選びます。

2 設定終了後、「OK」ボタンを押す 設定値が保存されます。

お願い

環境設定または映像設定(24ページ)の画面が表示されている間は、映像画面 に対する操作とアプリケーションの終了はできません。この場合、設定画面を閉 じてから操作してください。

画像を一覧表示する(イメージブラウザー)

「イメージブラウザー」で、取り込んだ画像をアルバムのように一覧表示すること ができます。

一覧表示する

工場出荷時の設定で「c:\panaimg」フォルダーの内容が一覧表示されます。

静止画の表示

表示フォルダーのBMP形 式(.BMP)またはJPEG 形式(.JPG)の画像を表 示します。

動画の表示

表示フォルダーのAVI形式 (.AVI)の先頭の静止画像 を表示します。

ページスクロール

表示フォルダー内に多くの画像ファイルがあり、一度に表示できない場合に表示ページを切り換えます。



拡大表示

クリックするごとに4段階の拡大ができます。1ページあたりの表示枚数はイメージブラウザーのウィンドウサイズによって変わります。拡大表示で何も見えないときはウィンドウサイズを広げてください。

スライド表示

表示フォルダー内に多くの画像ファイルがあり、一度に表示できない場合に自動的に表示ページを切り換えます。スライド表示を停止する場合は再度クリックしてください。

お知らせ

「ヘルプ」メニューの「イメージブラウザーのヘルプ」を選ぶとヘルプが表示されます。 終了するときは「ファイル」メニューの「イメージブラウザーの終了」を選ぶか、画面 右上の×をクリックします。

画像を一覧表示する(イメージブラウザー)

ファイル名の変更

ファイル名を変更したい画像を選び、「ファイル」メニューの「画像ファイル名の変更」をクリックし、ファイル名を入力します。

ファイルのコピー

コピーしたNファイルを選び、「編集」メニューの「コピー」をクリックします。

ファイルの削除

削除したいファイルを選び、「編集」メニューの「削除」をクリックします。

表示するフォルダーを選ぶ

以下の手順で一覧表示するフォルダーを変更することができます。

1 「ファイル」メニュー (13ページ) の「表示画像フォルダの 選択」をクリックする

以下のような画面が表示されます。



2表示する画像が保存されているフォルダーをクリックする

「ファイル名」の欄に直接入力してフォルダーを指定しても、正しく認識 されません。フォルダーをクリックして選択してください。

3 「表示」メニューの「最新の状態に更新」をクリックする

お知らせ

「表示」メニューの「自動更新」を「ON」に設定しておくと、自動的に表示フォルダーの画面を最新の状態に更新します。工場出荷時には「ON」に設定されています。

画像を確認する

確認したい画像をダブルクリックします。

静止画 (.BMP) の場合

「ペイント」が起動し、選んだ画像 が拡大表示されます。



動画の場合

「メディアプレイヤー」が起動します。「再生」(▶)ボタンをクリックすると動画の再生が始まります。





静止画 (.JPG) の場合

「イメージング」が起動し、選んだ 画像が拡大表示されます。



お知らせ)

「ファイル」メニューの「連携アプリケーションの登録」で「.BMP」、「.JPG」、「.AVI」の各拡張子に連携して起動するアプリケーションを登録することができます。また、「ファイル」メニューの「連携アプリケーションの起動」を選ぶと、選択されている画像ファイルの拡張子(「.BMP」、「.JPG」、「.AVI」)に登録されている連携アプリケーションが起動します。

画像をメール送信する(ムービーメール)

「ムービーメール」で、カメラユニットで録画した画像とマイクから録音した音声 に再生機能を付けて電子メールで送信することができます。メールの受信側では特 定のアプリケーションをインストールしなくてもすぐにこのファイルを再生するこ とができます。

お願い

ムービーメールで電子メールを送信するには、以下のメールソフトが必要です。ムービーメールを使用する前にメールソフトの環境を設定しておいてください。

- Microsoft Outlook Express
- Microsoft Outlook_{TM} 97/98

ムービーメールが起動しているときには、コンピューター本体の「画面のプロパティ」の「設定」等で色数または画面の領域サイズを変更しないでください。表示が不安定になる場合があります。

ムービーメールが起動しているときに、コンピューター本体をスタンバイ・休止 状態にしないでください。

コンピューター本体の画面の設定モードは、640 x 480 High Color (16ビット)、640 x 480 True Color (24ビット)、800 x 600 High Color (16ビット)で使用してください。

カメラユニットを外している場合およびキャプチャードライバーを使用する他の アプリケーション (クイックキャプチャーなど)が起動している場合、ムービー メールは録画できません。 (再生はできます。)

Direct Draw、Direct Soundを使用したゲーム等のアプリケーションが起動しているときは、使用できません。

ムービーメールは、CPUスピードを100%にして使用してください。CPUスピードが100%以下の場合、キーボードやマウスの入力の取りこぼしが発生し、録画が停止できなくなることがあります。

コンピューター本体の省電力の設定が有効になっている場合、ムービーメールは 使用できません。 Fn + F8 で無効にして使用してください。

ムービーメールで作成された再生プレイヤーを実行するには、サウンド機能を有するWindows® 95/98、Windows NT® 4.0が必要です。これら以外のOSを搭載したコンピューターに電子メールの添付ファイルとして送付しても実行することはできません。

メールソフトを設定する

ムービーメールを正常に動作させるために、以下の設定を行ってください。

- **1** [スタート] [プログラム] [Panasonic] [ムービーメール] をクリックする
 - 映像画面が表示されます。(18ページ)
- **2** 「設定」メニューの「オプション」をクリックする以下のような画面が表示されます。



- 最大録画時間を設定します。

「ビデオキャプチャの選択」で「Panasonic CF-VECC33 Capture Device」が選択されていることを確認します。

- **3** 「メーラーの設定」で使用するメールソフトにチェックする 最大録画時間など、必要な設定を行ってください。
- **4**「OK」をクリックする

(お願い)

「Outlook Express」を使用する場合は、Outlook Expressの「ツール」メニューの「オプション」を選び、「Outlook Expressを標準の簡易MAPIクライアントにする」にチェックしてください。

お知らせ

<Outlook ExpressまたはOutlook 97/98で添付ファイルを送信する場合>

Outlook ExpressまたはOutlook 97/98でバイナリデータを添付する場合、送信する相手側が使用するメールソフトによっては、正しく読み取れないことがあります。この場合、Outlook ExpressまたはOutlook 97/98の送信メールの設定で送信メールの形式をテキスト形式にしてください。また、添付ファイル形式をMIME (Base64)にしてください。設定方法の詳細については、Outlook ExpressまたはOutlook 97/98でのヘルプまたはマニュアルをご覧ください。

画像をメール送信する(ムービーメール)

録画して電子メールで送信する

1 [スタート] [プログラム] [Panasonic] [ムービーメール] をクリックする

以下のような画面が表示されます。



- 2「録画」ボタンをクリックする 録画が開始されます。録画中は録画時間とファイルサイズが表示されます。
- **3**「停止」ボタンをクリックする
- **4**「再生」ボタンをクリックする 録画した画像を確認します。気に入った画像が録画できるまで何度でも手順 **2**からやり直すことができます。
- **5**「E-メール」ボタンをクリックする 録画した画像ファイルが添付された状態で以下のような送信画面が表示されます。

<Outlook Expressの画面例>



6 送信する

メールを受信する

添付ファイルをダブルクリックすると以下のような画面が表示されます。



「PLAY」ボタンをクリックすると再生されます。

お知らせ

「録画停止」ボタンを押さなくても、設定した時間で自動的に録画が停止します。録画は最大300秒までできます。設定を変更したい場合は、「設定」メニューの「オプション」で「最大録画時間」を変更してください。 17ページ

画質は、「設定」メニューの「画質」で「Low:サイズ優先」、「Normal:標準」、「High:画質優先」から選ぶことができます。「ムービーメール」のウィンドウをディスプレイの右下に移動させておくと、カメラユニットに目線が合いやすくなり、自然な画像が撮れます。

「録画してファイルに保存する

1 [スタート] [プログラム] [Panasonic] [ムービーメール] をクリックする

映像画面が表示されます。(18ページ)

- **2**「録画」ボタンをクリックする 録画が開始されます。録画中は録画時間とファイルサイズが表示されます。
- **3**「停止」ボタンをクリックする

画像をメール送信する(ムーピーメール)

4 「ファイル」メニューの「名前を付けて保存」をクリックし、 録画したデータにファイル名を付けて保存する

以下のような画面が表示されます。



以下の2種類が選べます。

VCI形式:

録画した画像のみを含んだ形式

EXE形式:

録画した画像と再生プレーヤーを含んだ形式

お知らせ

録画ファイルを送信メールに添付する場合、ファイル名は半角の英数字のみを 使用してください。

再生プレーヤー付きで保存すると、パネルに表示されるサイズより実際のファイルサイズが若干大きくなります。

メールソフトで再生プレーヤーなしで送信する場合は、メールソフト起動後、 保存したファイルを添付してください。

Outlook ExpressやOutlook97/98以外のメールソフトで送信する場合は、保存した録画ファイルを送信メールに添付してください。添付方法については、各メールソフトのマニュアルをご覧ください。

再生する

録画後、すぐに再生する

録画終了後、「再生」ボタンをクリックします。

画像ファイルを再生する

「ファイル」メニューから「開く」をクリックします。 再生したい画像ファイルを選択し、「開く」をクリックします。



画像が表示されたら、「再生」をクリックします。

テレビ電話をかける(VideoLink)

「VideoLink」で、電話回線やインターネット、LANを使ってテレビ電話をかけることができます。

お願い

テレビ電話では音声の遅延が起こることがあるので、ゆっくり話してください。 エコーを防止するためにヘッドセットなどを使用することをおすすめします。 コンピューターの内蔵マイク / 内蔵スピーカーを使用する場合、「設定」メ ニューの「優先値」の「オーディオ」で半二重設定にすることをおすすめしま す。

ヘッドホン / ヘッドセットを使用する場合、「設定」メニューの「優先値」の「オーディオ」で全二重設定にすることをおすすめします。

パソコンの内蔵スピーカー / 外部スピーカーを全二重設定で使用するときは、マイクのボリュームを半分以下に抑えて使用してください。

マイクボリューム / スピーカーボリューム / 映像設定を調整すると、一時的に映像が止まることがあります。

回線品質が劣化すると映像が止まったり、音声が途切れたり、回線が切断されたりします。

「ツール」メニューの「チャット」を選んでリモートユーザーとチャットを行うときは、リモートユーザーにもチャット画面を表示してもらってください。リモートユーザー側でチャット画面を表示していないときは、正常に動作しないことがあります。

ダイヤルするときに入力する電話番号は市外局番から入力してください。

LANカードを使用するときは、「設定」メニューの「優先値」の「通信」の「このネットワークデバイスを使用」にチェックし、一覧から「Local Area Network」を選んでください。

テレビ電話を使用するときは、ACアダプターを接続し、コンピューター本体の省電力の設定を無効にしてください。省電力の設定を一時的に無効にするには、Fn

+ F8 を押し、 が画面に表示 (数秒間) されたことを確認してください。 通信終了後、元の省電力の設定に戻すには、再度 Fn + F8 を押して省電力の設定を有効にしてください。

VideoLinkが起動しているときには、コンピューター本体の「画面のプロパティ」の「設定」等で色数または画面の領域サイズを変更しないでください。表示が不安定になる場合があります。

テレビ電話をかける (VideoLink)

テレビ電話をかける

1 [スタート] [プログラム] [VideoLink] [VideoLink]をクリックする

お知らせ

初回起動時のみConfiguration Advisorが起動され、モデムやネットワークの接続状態を調べたり、サウンドやビデオデバイスの調整をします。またエラーがあれば表示されます。画面メッセージにしたがって操作してください。

お願い

テレビ電話を受ける方は、H.323またはH.324の規格*に準拠したテレビ電話ソフトを起動し、かかってきた電話に応答できるように設定しておく必要があります。

*H.323 - LANまたはインターネットでテレビ会議をするための規格 H.324 - アナログ公衆電話回線を使用してテレビ会議をするための規格

以下のような画面が表示されます。



2 「設定」メニューの「優先値」の「接続」をクリックする 以下のような画面が表示されます。



一般の電話回線を使ってテレビ電話をかける場合

「スマートダイヤル」または「常にモデム (H.324)を使用」を選択していることを確認します。

インターネットやLANを使ってテレビ電話をかける場合

「スマートダイヤル」または「常にネットワーク (H.323)を使用」を選択していることを確認します。

3 「番号」を入力する

一般の電話回線を使ってテレビ電話をかける場合は、相手の電話番号を入力します。インターネットやLANを使ってテレビ電話をかける場合は相手のIPアドレスまたはLANアドレスを入力します。

お知らせ)

「接続」で「スマートダイヤル」を選択しているときは、数字と「-」(ダッシュ)、「,」(コンマ)の組み合わせ以外の文字列がインターネットまたはLANアドレスの入力に使用できます。

4 「ダイヤル」ボタンをクリックする

一般の電話回線を使ってテレビ電話をかける場合は、指定した電話番号がダイヤルされます。インターネットやLANを使ってテレビ電話をかける場合は指定したインターネットまたはLANに接続されます。

テレビ電話を切る

「切断」ボタンをクリックします。相手先と接続中は、「ダイヤル」ボタンは 「切断」ボタンに替わります。

自動応答の設定をする

「設定」メニューの「優先値」の「接続」で「コールへの自動応答」に チェックします。

ビデオ表示を変更する

「表示」ボタンをクリックします。 (「表示」メニューからオプションをクリックすることによっても表示されます。)

お知らせ

接続の状況によって以下のオプション*が使用できます。

- ・リモートユーザーと接続していない場合 -オフ・ローカル
- ・リモートユーザーと接続している場合 -リモート・ローカル・ピクチャインピクチャ
 - * オフ 表示ウィンドウに静止画が表示され、ビデオを送受信することができません。 ローカル - 自分だけが表示されます。

リモート - 相手先だけが表示されます。

ピクチャインピクチャ - 自分と相手先の両方が同時に表示されます。

カメラの映像を調整する

以下の手順で明るさやコントラストなど、カメラの映像の画質を調節することができます。 クイックキャプチャー、ムービーメール、 VideoLinkに共通です。

1 クイックキャプチャー(9ページ)から起動する場合

「設定」メニューの「映像設定」をクリックする ムー**ビーメール(** 18**ページ)から起動する場合** 「設定」メニューの「オプション」をクリックし、「ビデオ

キャプチャの設定」の「ソース」ボタンをクリックする

VideoLink (22ページ) から起動する場合

「設定」メニューの「優先値」をクリックし、「ビデオ」の「ビデオキャプチャ」の「ソース」ボタンをクリックする以下のような画面が表示されます。

バーを左右に操作して画質を調節します。



ホワイトバランスを「オート」、「室内」または「室外」から選びます。

2 設定終了後、「OK」ボタンを押す

設定値が保存されます。

お知らせ

ピントの調整 5ページ

「キャンセル」ボタンを押すと、設定値は無効になります。

「デフォルト」ボタンを押すと、工場出荷時の状態に戻ります。

曇天時や日陰で使用する場合は、屋外であっても「ホワイトバランス」を「オート」または「屋内」に設定してください。画面の状態によっては、「露光」の調整を行ってください。

困ったときに開くページ

本カメラを動かそうとして、思ったとおりに動かないことがあります。おかしいな?と思ったら、このページを読んでください。どうしても原因がわからないときは、お買い上げになった販売店または当社ご相談窓口にご相談ください。

こんなときは	ここをお調べください
カメラユニットの 映像が表示されな い。 エラーメッセージ が表示され、動作 しない。	カメラユニットは正しく取り付けられていますか?(6ページ) PCカードスロットにZVカードがセットされていませんか? カメラユニットはZVカードと同時に使用することはできません。ZVカードを取り出してください。 MPEGファイルやAVIファイルの再生中ではありませんか? MPEGファイルやAVIファイルを再生するアプリケーションと同時に使用することはできません。再生アプリケーションを終了してください。 他のキャプチャーアプリケーションが動作していませんか? キャプチャーデバイスを使用できるのは1つのアプリケーションのみです。複数のキャプチャーアプリケーションを同時に動作させることはできません。
取り込んだ静止画 /動画の色が画面 表示と異なる。	室外で静止画/動画の取り込みをしていませんか? 室外で使用する場合、LCDに表示される色と実際にカメラユニットに映っている色とは大きく異なります。映像設定(24ページ)で画質を変更して使用してください。
ゲームソフトが動 作しない	Direct X対応のゲームソフトを使用していませんか? カメラユニット用のキャプチャードライバーはDirect X対応の ゲームソフトやアプリケーションと同時に動作させることはで きません。
取り込んだ動画に 段差がある。 コマ落ちが発生す る。 「コマ落ちが多の はじめしま 録画を中表 っこと まっと まっこされ る。	動画の取り込み時にコンピューターに負荷がかかっていませんか? コンピューターのCPUやHDDに負荷がかかっていたり、動きの速い動画を取り込んだりすると、データの途中で段差が発生したり、コマ落ちが発生したりします。この場合、以下の対策をしてください。 ・録画の設定を変更する。(カスタム設定で取り込み画像サイズを小さくするか、取り込みコマ数を下げるなど 12ページ)・コンピューターの負荷を下げる。(他のアプリケーションを終了する、余分な周辺機器を取り外すなど)・ハードディスクドライブを最適化する。

困ったときに開くページ

こんなときは	ここをお調べください
クイックキャプ チャーで「画像書込 みプログラムの動作 状況を確認してくだ さい。」というメッ セージが表示され る。	タスクバーに画像書込みプログラムアイコン(ID)が存在しますか? 存在しなければ、クイックキャプチャーをいったん終了し、再起動してください。
イメージブラウザー を起動しても何も表 示されない。	ズームボタンの操作によって、表示サイズが大きくなっていませんか? イメージブラウザーのウィンドウサイズを広げるか、ズームボタンで標準サイズにしてください。 フォルダー内にBMP、JPG、AVI形式のファイルがありますか? イメージブラウザーで表示できるファイルはBMP、JPG、AVI形式の3種類だけです。静止画を指定しているのにBMP、JPG形式のファイルがない場合、動画を指定しているのにAVI形式のファイルがない場合、画面には何も表示されません。静止画/動画の指定を変更するか、表示画像フォルダーを表示できる画像のあるフォルダーに指定し直してください。
イメージブラウザー でXマークの付いた BMPファイルが表示 される。	非圧縮形式のBMPファイルではないですか? イメージブラウザーでは、圧縮されたBMPファイルを表示できません。 画像ファイルの拡張子と形式は一致していますか? ファイルの内容が壊れていたり、画像ファイルの拡張子と形式が 一致していない場合、正しく表示できません。
ムービーメールで再 生時に音が出ない。	「設定」メニューの「録音時に音声をカット」を選択して録画 していませんか? スピーカーをミュート(消音)にしたり、音量を下げすぎてい ませんか? マイクの音量を下げすぎていませんか? サウンドのデバイスが使用可能になっていませんか?
VideoLinkで接続相手 の音声が聞こえな い。	「設定」メニューの「優先値」の「オーディオ」で「オーディオデバイス」をオーディオなしにしていませんか? スピーカーをミュート (消音)にしたり、音量を下げすぎていませんか? マイクの音量を下げすぎていませんか? サウンドのデバイスが使用可能になっていませんか?

Page 26

仕樣

バフィンターフェーフ	coピン東田コラクター							
バスインターフェース	68ピン専用コネクター							
表示能力	最大 640 × 480 ドット 30フレーム / 秒							
カメラ定格	・CCD 1/4 インチ(補色フィルター)							
	·有効画素数 640 (H) × 480 (V)							
	・毎秒像数 30 フレーム / 秒							
	・最低照度 40 lx							
	・ホワイトバランス 自動、手動							
	・レンズ 単焦点							
	F2.8 / f = 4.6							
	水平画角 45 °							
	垂直画角 34 °							
	・焦点調整 手動							
	・撮影距離 10 cm~ cm							
レンズ部回転	・前後 270°(回転時、最上部付近で画像反転)							
	・横方向 15°							
消費電力	5V/180 mA (Typ)							
外形寸法(幅×奥行×高さ)	92 x 29.5 x 25 mm (コネクター部等は除く)							
質量	約 45 g							
使用環境温度	5~35 /30~80%(動作時)							
	-10~50 /20~90%(保存時)							
対応ドライバー	VFW対応ドライバー							

ビデオキャプチャードライバーのサポートする解像度

表示色	解像度(単位:ドット)	オーバーレイ表示
256色	640 x 480	
	800 x 600	
	1024 x 768	(外付けディスプレイ表示のみ)
High Color	640 x 480	
	800 x 600	
	1024 x 768	×
True Color	640 x 480	
	800 x 600	×

:表示可能 x:表示不可

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「テクニカルサポートセンター」へ! (詳細は、29~31ページをご覧ください。)

保証書(別添付:CF-C33J8Cに付属の場合はコンピューター本体と共通) お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店か らお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼されるとき

『困ったときに開くページ』に従ってご確認のあと、直らないときは、お 買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、カメラユニットの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料| は、診断・故障個所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の 点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

- ・FPANAPC*¹アクセスについてのご相談は、「Let's note Station」へ!*¹パソコン通信NIFTY SERVEのユーザーフォーラムでユーザーどうしによる情報交換などが行われています。
- ・Let's noteのホームページ*²では製品紹介、FAQなど情報掲載やご購入ユーザー様のご愛用者登録を行っております。
 - *²CF-C33J8シリーズに登録されている[お気に入り] [Panasonic お勧めのサイト] [Let's noteホームページ]

操作方法・技術相談窓口

パナソニックパソコン

ゲタニカルサボ・トヤンタ・・

0120-873029

受付日担よび時間 月曜日へ金曜日(祝・祭日を除く)10時~17時

ご来店技術相談窓口

Let's note Station

東京都千代田区外神田6丁目13番10号 (ミクニ・イーストピル2F)


> TEL 03-3834-8896 E-mail askiets@cbdomel.co.jp

受付日および時間 月曜日~金曜日(祝・祭日を除く) 10時~12時 12時45分~17時

保証とアフターサービス

ナショナルバナソニック修 理 ご 相 談 窓 口

北海遺地区 旭川 雷 (0165)31-6151 速度會(0138)48-6631 札幌 🖶 (011)894-1251 培川市2体通 21丁目221号 **密藤市宮桔梗窓**の 番地341 (密藤次 **内侧市原**网区原列 **南**2丁目17-7 祖海 センター内) 竹 北 F.4 器 直(019)639-5120 **青春 麴** (0177)39-9712 ш**№ 會** (0235)41-8100 ★保証大学八ツ役 学集作1-27 空間市界間12地裏 山地市変遷センター 20-2 2丁目12-2 福島 🖶 (0243)34-1301 林田 📾 (0188126-1600) 宮城 📾 (022)375-2512 他含市東区市名物 李清水峰90-2 基础基本建筑本言可 秋田市徳所祭養本 **非**市/内岳 2T 🗖 1-2 首都 団 地 区 柄木 置 (028)632-6450 干嘛 🏗 (043)251-3537 新興體(025)285-0171 字语言市中央 千葉市様 宅区 名写市申明 (丁 日 ■ 主町280-1 1丁酉8-12 屏幕 置 (0273)52-1217 **脂糟 置 (047)334-5111 | 佐藤 雷 (0259)23-2898**| 高岭市秩序町沖中 密制市本中山 南津市秋津平塘 906 - 128T 🖪 11-7 10.2 - 1西老 💼 (0276)25-6870 - 📠 (0471)63-8905 | 長間 🖶 (0253)26-2111 桕 医四市美島町 柏市北村1丁目4-8 大田市開発 872 444 208-12 水戸 💼 (029)225-0119 東京 配 (03)5477-9780 東京都世田寺区 上越雷(0255)44-6871 木戸市標準町2004。 **吉物2丁目26-17** 上越市大学和新春日 රැජී 📾 (0298)54-8090 | 字大师252-2 つく鮮市花園 山梨 🚾 (0552)22-51 71 2丁酉8-1 甲醇市下氟田 2丁酉1-27 埼玉 🛍 (048)728-8960 神師 @ (045)847-9720 横川市お畑2丁目 **抽尽市港南区日**野 4-2 5T FIZ-18

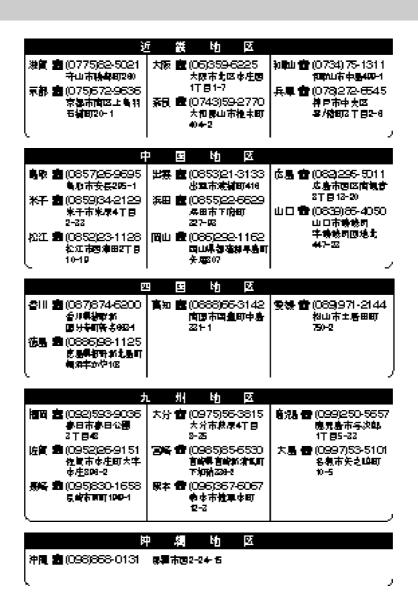

所在他、**運動番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承**ください。

028.2

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的とし ていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される と、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- ・Microsoftとそのロゴ、MS、MS-DOS、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他 の国における登録商標です。
- ・Outlookは米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標です。

ムービーメールは、米国Pacific Image Communications社が開発し、同社がライセンスするソフ トウェアです。

- ・ ムービーメールのグラフィカルユーザーインターフェースおよびコーデックモジュールは、松下 電器産業株式会社が著作権を有します。
- ムービーメールについてのお問い合わせについては、下記窓口へお願いします。

(1998年10月1日現在)

株式会社パシフィックイメージコミュニケーションズ

電話:06-378-0161

FAX: 06-378-3118

(1999年1月1日以降は市内局番の頭に"6"がついて4桁になります。)

サポート受付時間(年末年始および祝祭日を除く月~金曜日)

10:00 ~ 12:00

13:00 ~ 17:00

E-mail:pictech@supervoice.co.jp

http://www.supervoice.co.jp (ユーザー登録受付け)

PCテレビ電話ソフトウェア (VideoLink™ 323/324) は、Smith Micro Software社が開発し、丸文 株式会社を代理店として日本国内でライセンスするパーソナルコンピューターに導入されている ソフトウェアです。

VideoLink™ 323/324 PCテレビ電話ソフトウェア (ハードウェア同梱版)

バージョン:2.1

Copy right 1998 Smith Micro Software, Inc. All rights reserved.

PCテレビ電話ソフトウェア (VideoLink) のユーザー登録とユーザーサポートの窓口に関しては、付属の「VideoLink™ についてのお知らせ」をご覧ください。

便利メモ	お買い上げ日		É	F	月	日	品番	CF-VE	CC33	
おぼえのため 記入されると	販売店名							お客様ご相	談窓口	
便利です。		a ()	-			• ()	-	

松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

FJ1098-0

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 1998

DFQM5249ZA

납

Æ

UΙ